

## NOBINOKO


Köszönjük, hogy a termékünk megvásárlása mellett döntött! Kérjük, alaposan olvassa el ezt a kezelési utasítást a használat előtt! A szerszámot kizárólag rendeltetés szerűen.

### Használat

■ Gyümölcsfák metszése, növényápolás, ideiglenes keretmunkák, építési munkák (nagyon hasznos magas és szűk helyeken történő munkavégzéshez).

### Specifikációk


| Termékszám | Terméknév     | Fűrész méret   | Tárolási méret  | Használati méret            | Tömeg           |
|------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| N-751      | NOBINOKO 1100 | 210mm(8.27in)  | 530mm(20.87in)  | 770~1100mm(30.32-43.31in)   | 430 g (15.17oz) |
| N-752      | NOBINOKO 1300 | 210mm(8.27in)  | 630mm(24.80in)  | 870~1300mm(34.25-51.18in)   | 470 g (16.58oz) |
| N-753      | NOBINOKO 1800 | 270mm(10.63in) | 880mm(34.65in)  | 1180~1800mm(46.46-70.87in)  | 660 g (23.28oz) |
| N-754      | NOBINOKO 3000 | 270mm(10.63in) | 1480mm(58.27in) | 1780~3000mm(70.08-118.11in) | 950 g (33.51oz) |
| N-750-1    | Pótpenge      | 210mm(8.27in)  |                 | N-751 / 752                 |                 |
| N-750-3    | Pótpenge      | 270mm(10.63in) |                 | N-753 / 754                 |                 |



### Előírások


**Veszély** A fűrész nyitásakor, zárásakor, eltávolításakor, beszerelésékor viseljen kesztyűt, mert a fűrész éle sérülést okozhat.

### A fűrészpenge nyitása

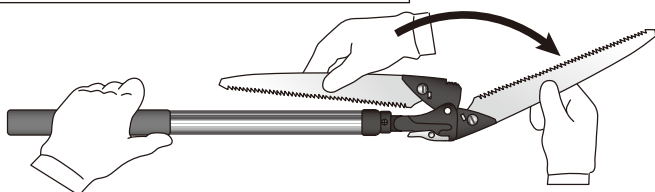

Fogja meg a fűrész gerincét, és nyissa ki a nyíl irányába! A penge nyitott állapotát egy kattanás jelzi és az rögzül a szögbeállító horonyban.

### A penge szögének módosítása

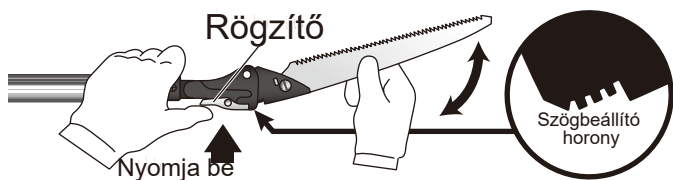


Nyomja be a rögzítőt (a nyíl által mutatott helyen) a penge kioldásához és a szög beállításához (4 fokozatban)!


### A fűrészpenge zárása

Fogja meg az összecukható fémrészt és a markolatot, és enyhén forgassa el (az óramutató járásával ellentétes irányban) a markolatot az (A) nyíl által mutatott lazítási irányba!

Húzza ki a markolatot a (B) nyíl által mutatott hosszabbítási irányba, és forgassa (az óramutató járásával megegyező irányba) az (A) nyíl által mutatott megfeszítési irányba a rögzítésig.

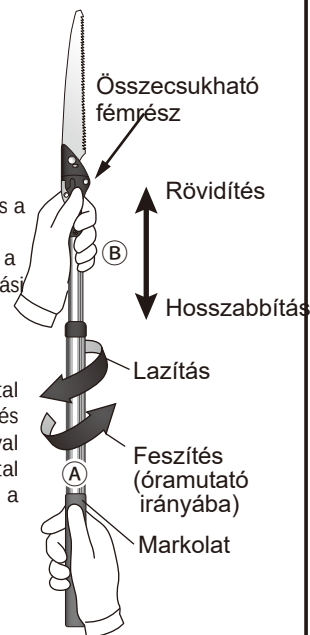


### A fűrész eltávolítása

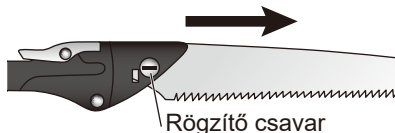

- Loosen the set screw with a coin or screwdriver and remove it.
- Pull out the saw blade in the direction shown by the arrow.

### A fűrész rögzítése

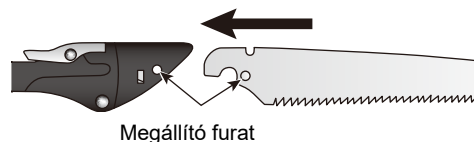

Insert the saw blade into the back metal in the direction shown by the arrow and align the back metal with the stopper hole in the blade. Install the set screw and retighten it with a coin or screwdriver to ensure no loose.

**Figyelem** Az alábbi előírások be nem tartása áramütést vagy sérülést okozhat.

- Ez a termék fémből készült és áramvezető. Ne használja ezt a szerszámot olyan helyen, ahol fennáll az áramütés veszélye!
- Amikor ezt a terméket használja, ne irányítsa azt olyan irányba, ahol emberek tartózkodnak.
- A metszés közben a levágott faágak lehullhatnak. Legyen körültekintő, ne ejtse le a pengét, mert ez balesetet okozhat. Legyen körültekintő gyerekek és háziállatok jelenlétében!
- Munka közben mindig viseljen sisakot, védőszemüveget, nagy teherbírású kesztyűt és tapadó ruházatot!
- Figyeljen a lépeteire! Ne használja ezt a szerszámot instabil helyzetben. (létrán, stb.)!
- A pengét külön, elzárva, gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja!

**Veszély** Óvja környezetét!

- Ezt a szerszámot csak rendeltetés szerűen használja, azaz metszésre és vágásra!
- Használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult csavarok, és hogy az alkatrészek nem sérültek-e meg és nincsenek-e kilazult csavarok!